

Xatellite ProX 快速入门指南

包装内容

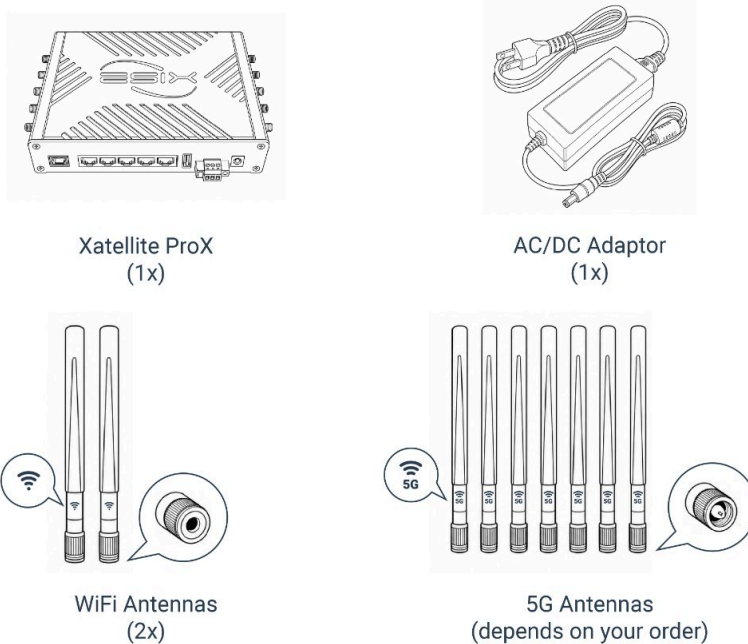


图 1: Xatellite ProX 包装

注意

天线数量取决于您订购的型号和选配项。详情请参考您的订单信息。

连接硬件

a. 安装天线

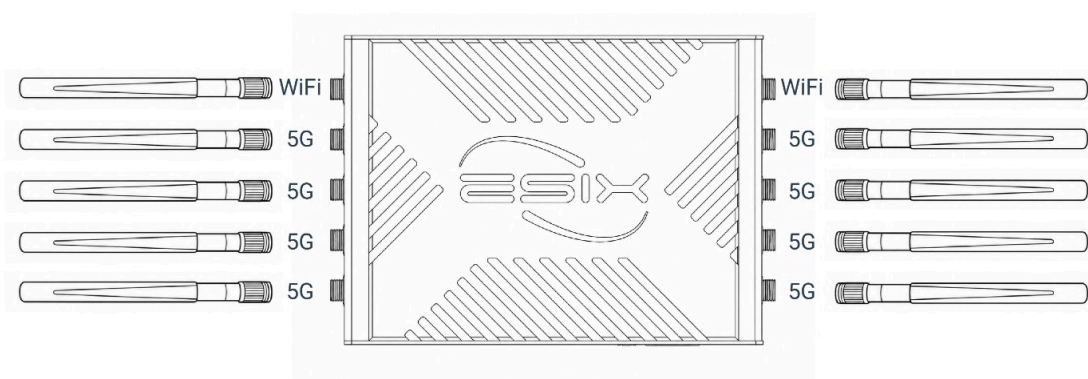


图 2: 安装天线

b. 将 SIM 卡插入 SIM 卡托

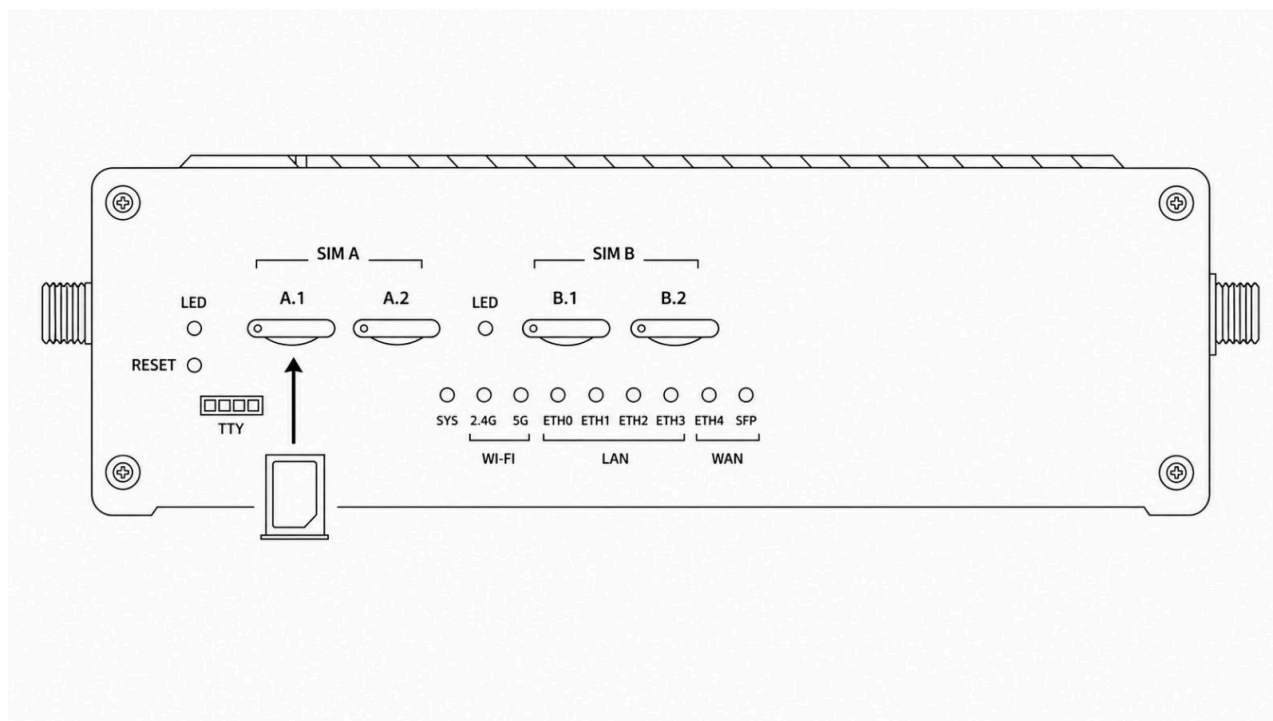


图 3: SIM 卡注意事项

c. 连接电源适配器

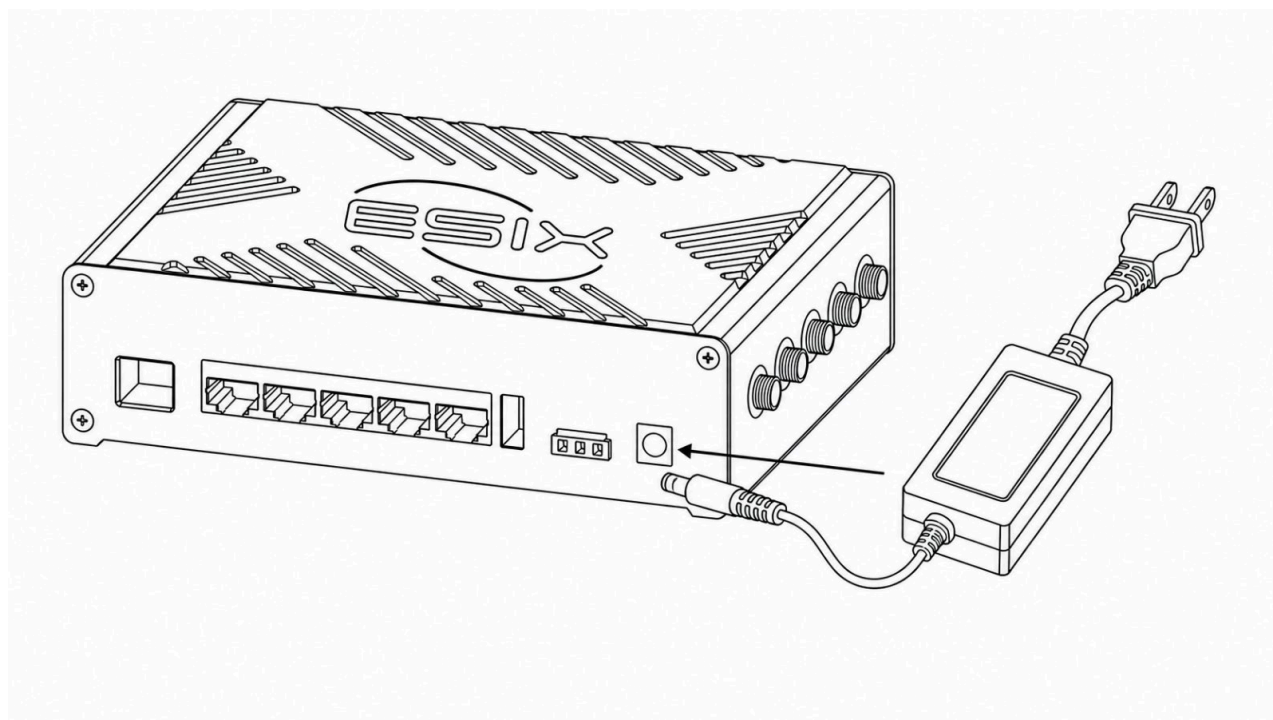


图 4: 连接电源

验证硬件连接

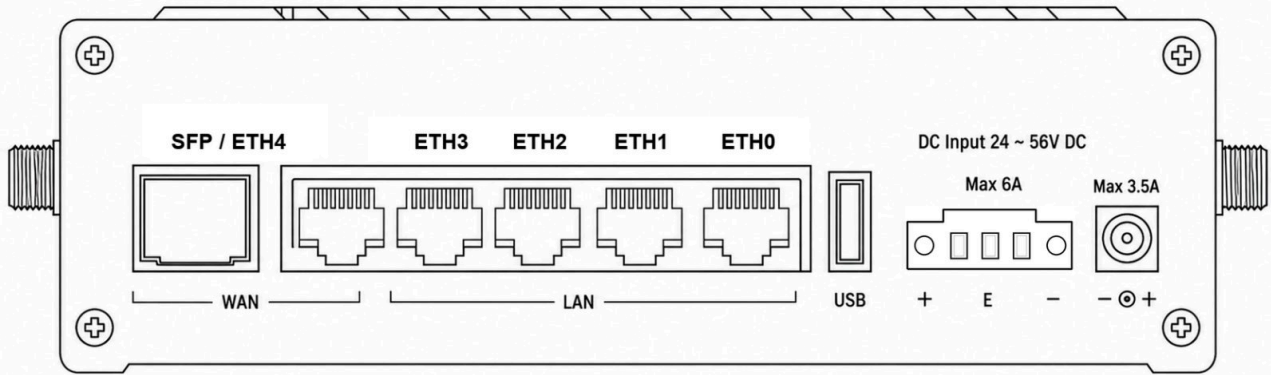


图 5: Xatellite ProX 正面

提示

SFP 与 ETH4 是 COMBO 端口。

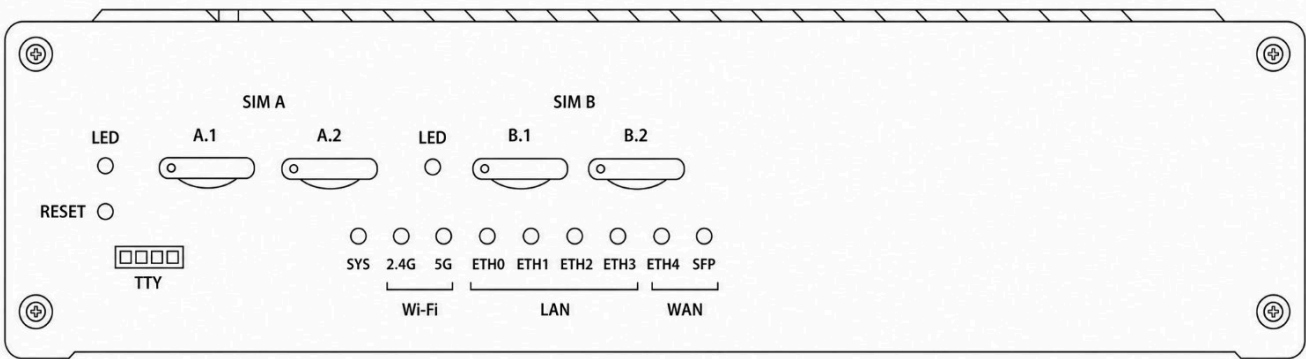


图 6: Xatellite ProX 背面

连接互联网

- 有线
使用以太网线将您的计算机连接到路由器的 LAN 端口。

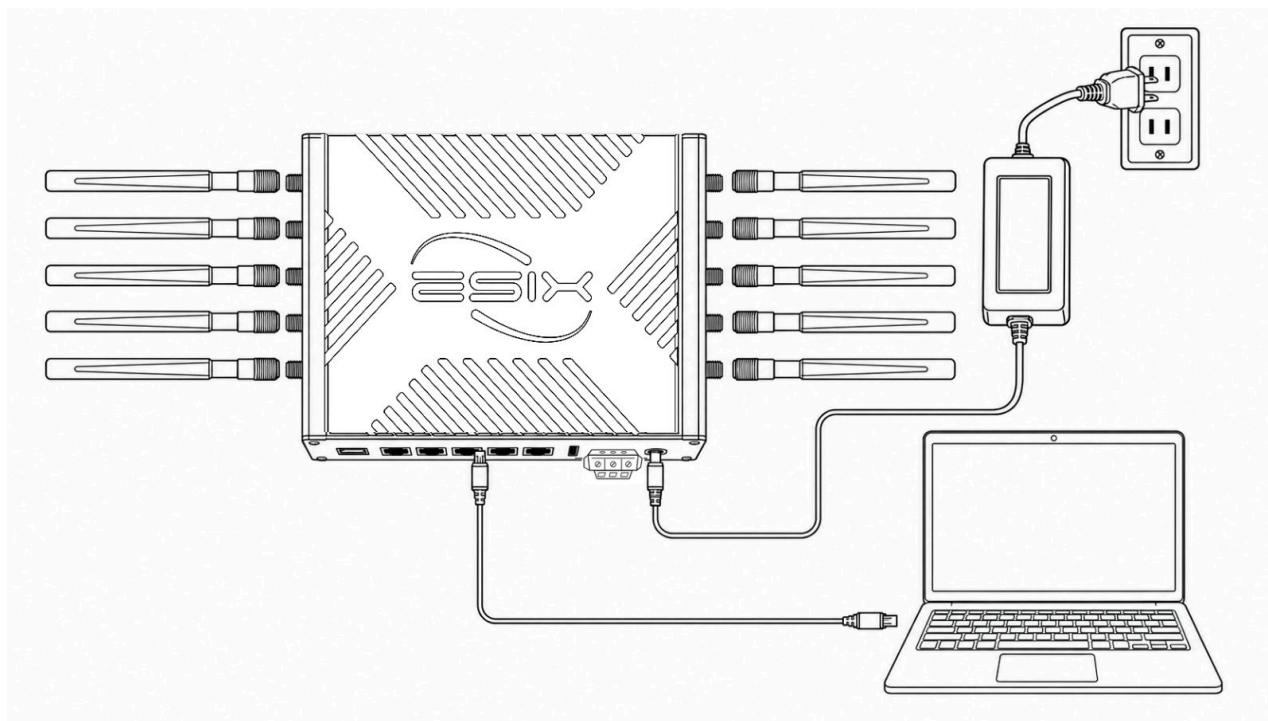


图 7: 有线连接

- 无线

在路由器底部标签上查找 SSID 和无线密码。

点击计算机上的网络图标，或打开智能设备的 Wi-Fi 设置，然后选择该 SSID 加入网络。

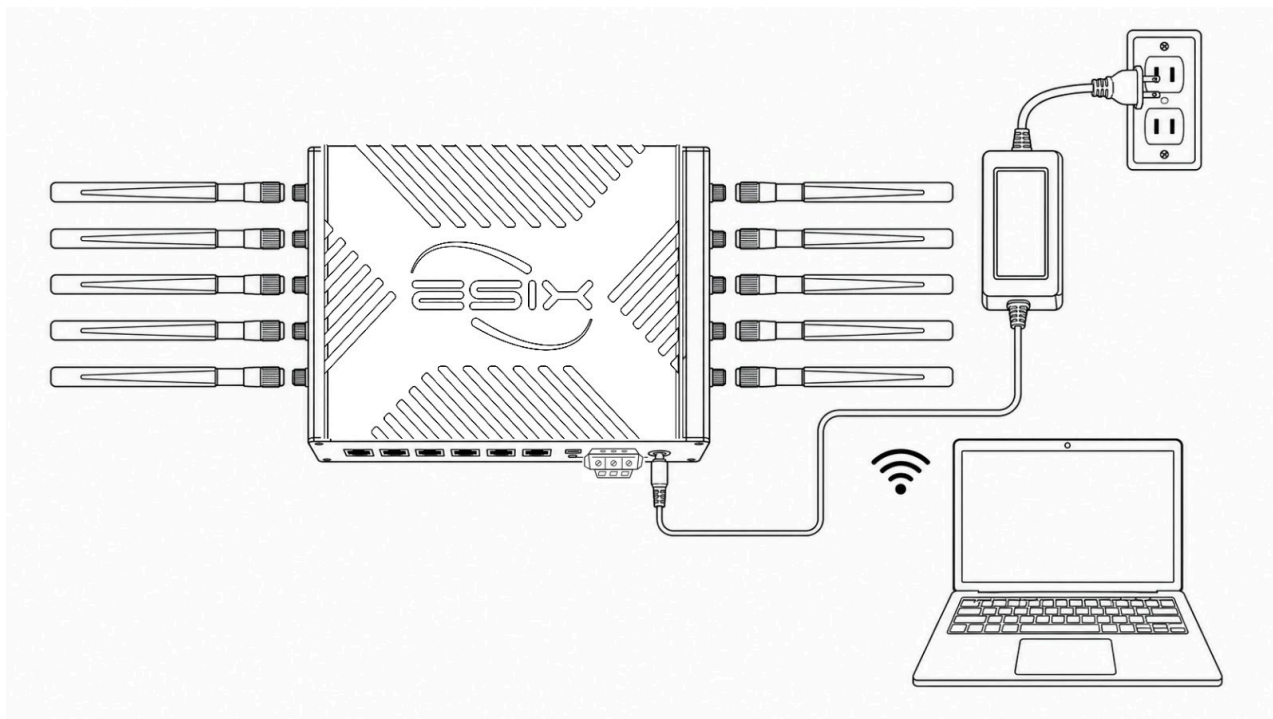


图 8: Wi-Fi 连接

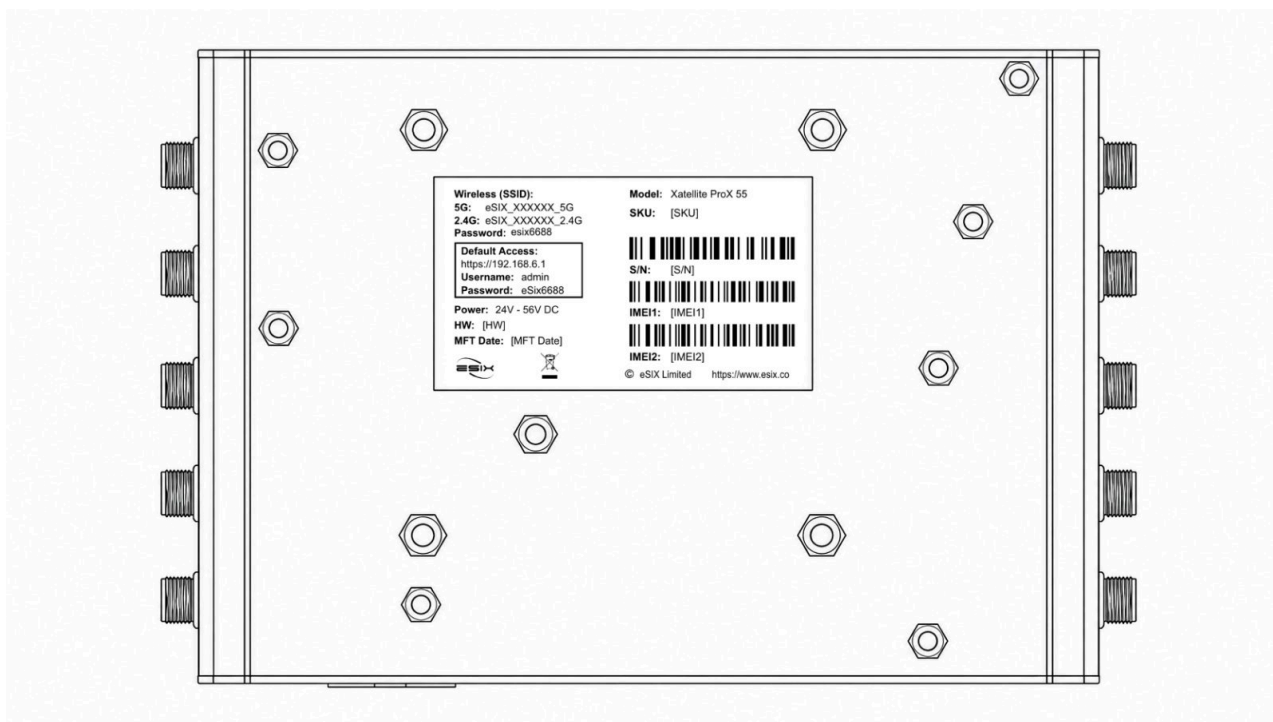


图 9: Xatellite ProX 标签

配置 Xatellite ProX

1. 确保您的计算机通过以太网或 Wi-Fi 连接到路由器。
2. 启动 Web 浏览器，并使用标签上的信息登录。

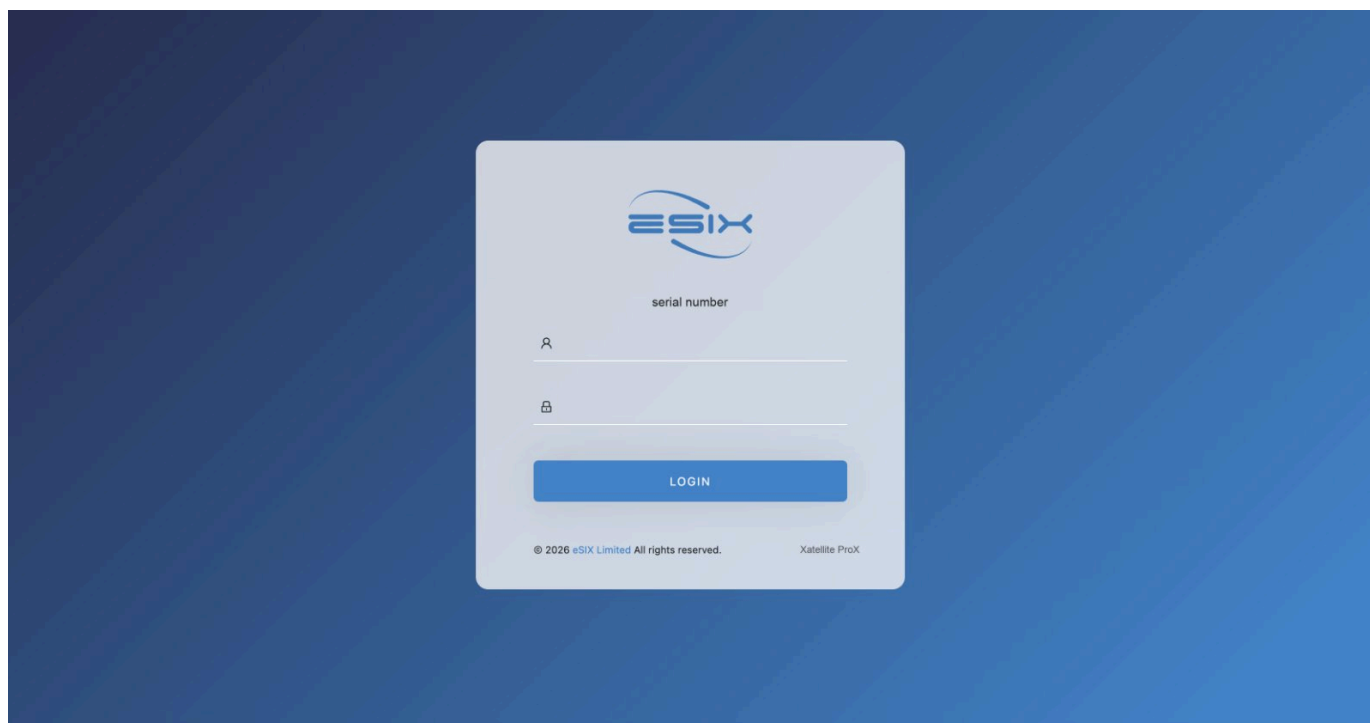


图 10: Web 登录页面

Xatellite ProX 卡槽设置

在 “Cellular > Status” 页面，可以选择 SIM 卡槽。

wwan0 对应 A 组卡托的卡槽，wwan1 对应 B 组卡托的卡槽。

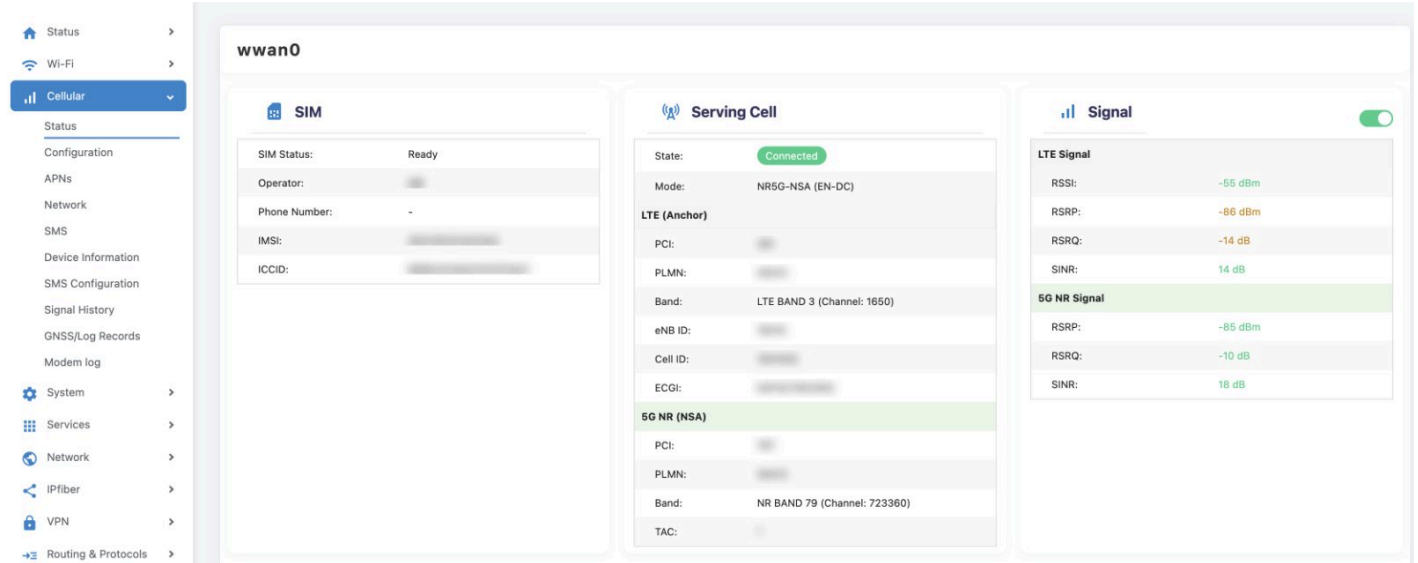


图 11: Xatellite ProX 卡槽设置

APN

在 “Cellular > Configuration” 页面，可以配置 APN。

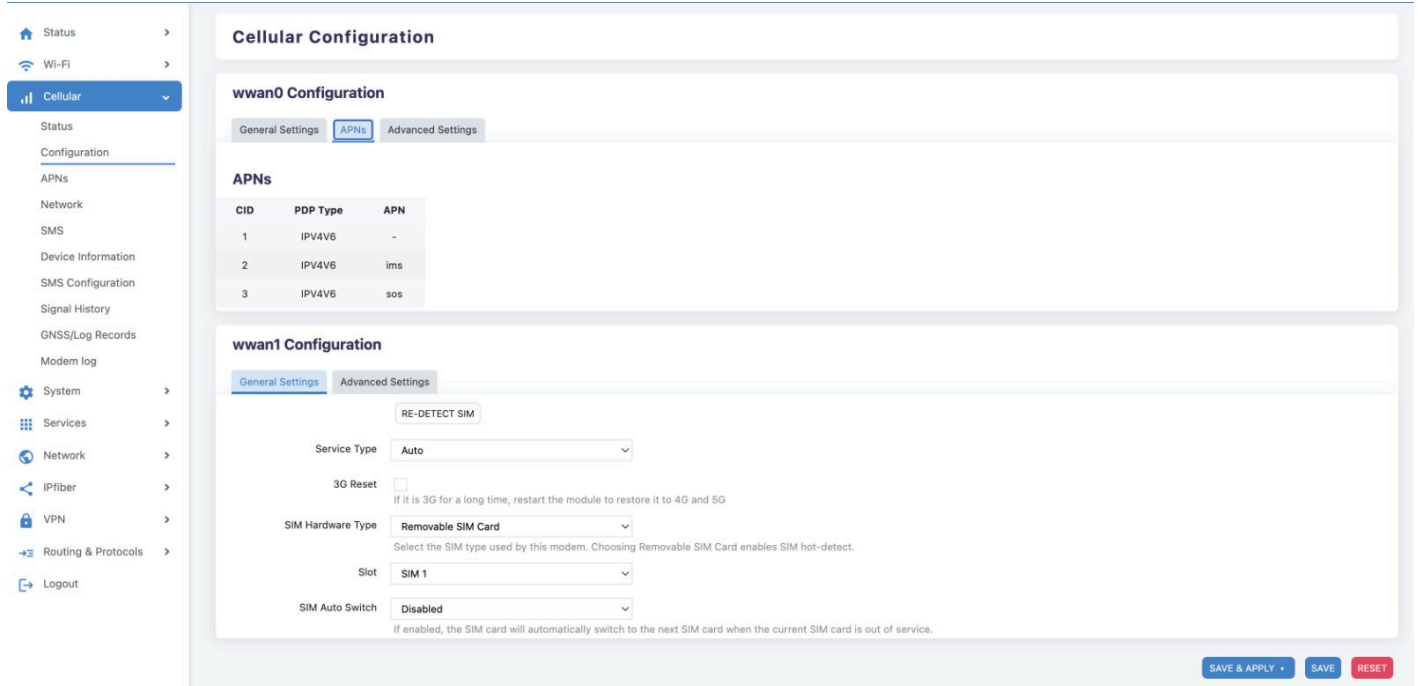


图 12: APN

成功拨号

在 “Cellular > Status” 页面，当蜂窝网络成功拨号并获取 IP 地址后，CPE 即可正常访问互联网。

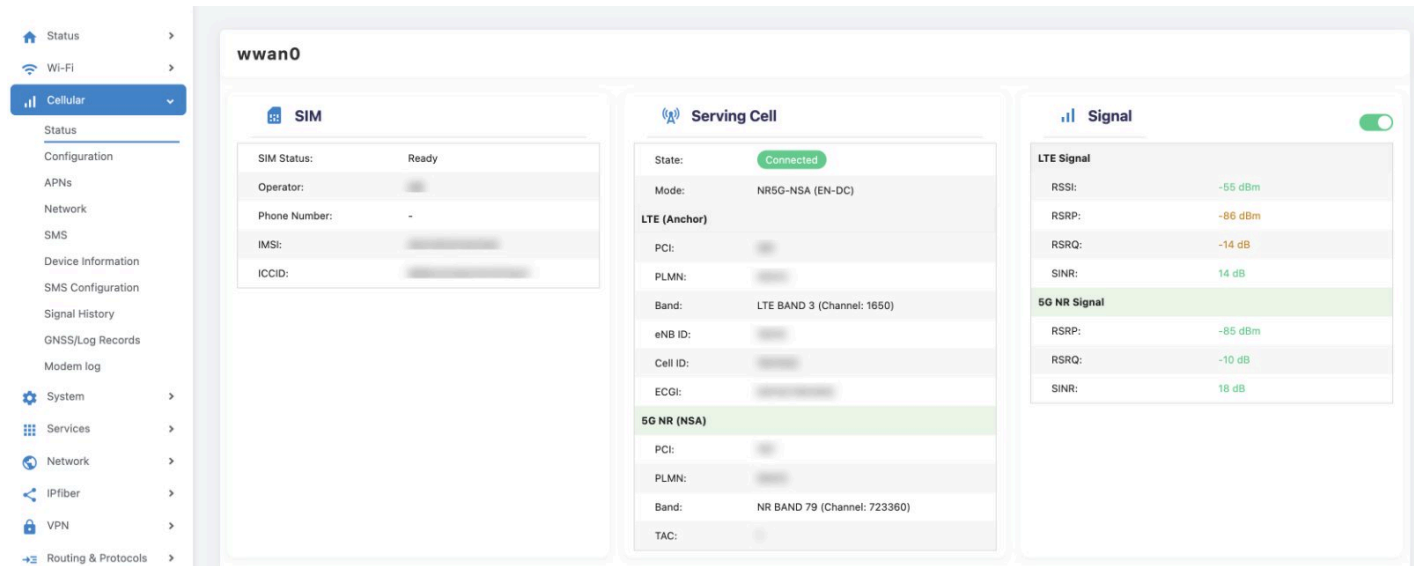


图 13: 成功拨号

更改 Wi-Fi 密码

在 “Wireless” 页面，可以配置 Wi-Fi 设置。

点击 “Edit” 更改 Wi-Fi SSID 和密码。

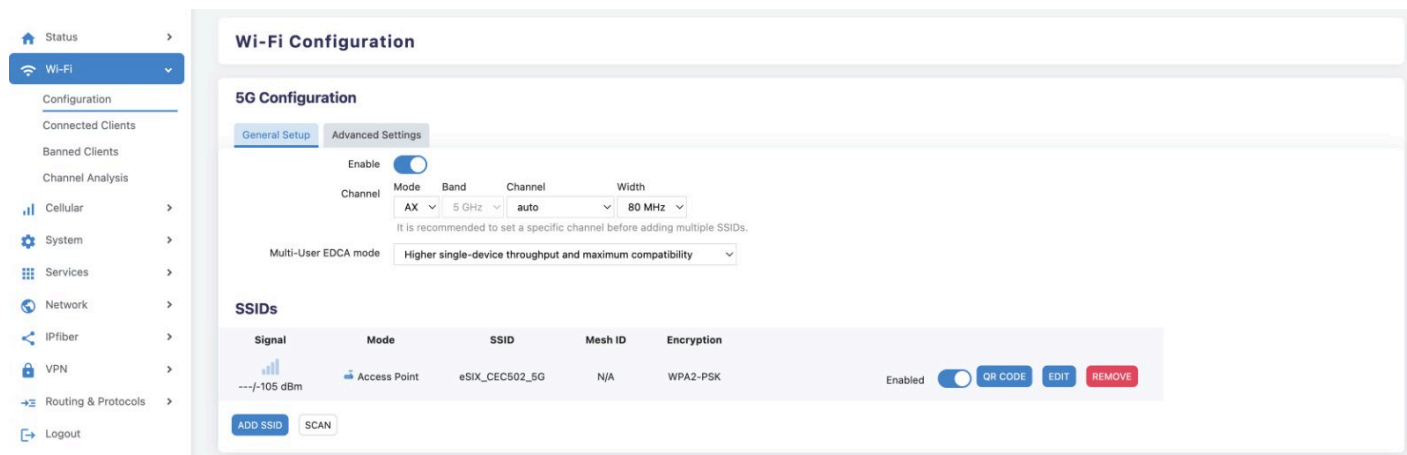


图 14: 更改 Wi-Fi 密码

更改 SSID:


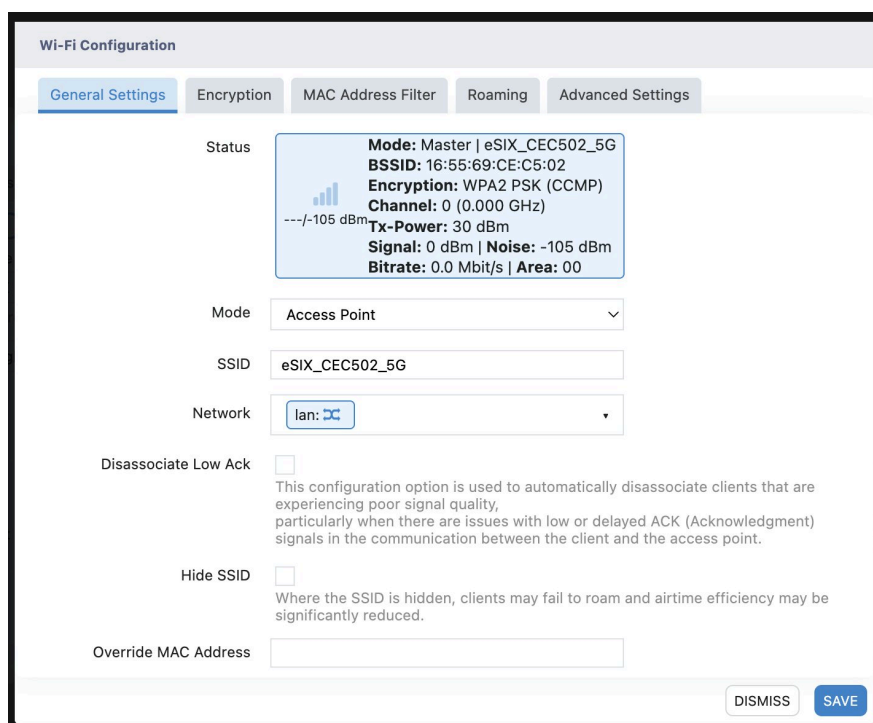


图 15: 更改 SSID

更改密码：

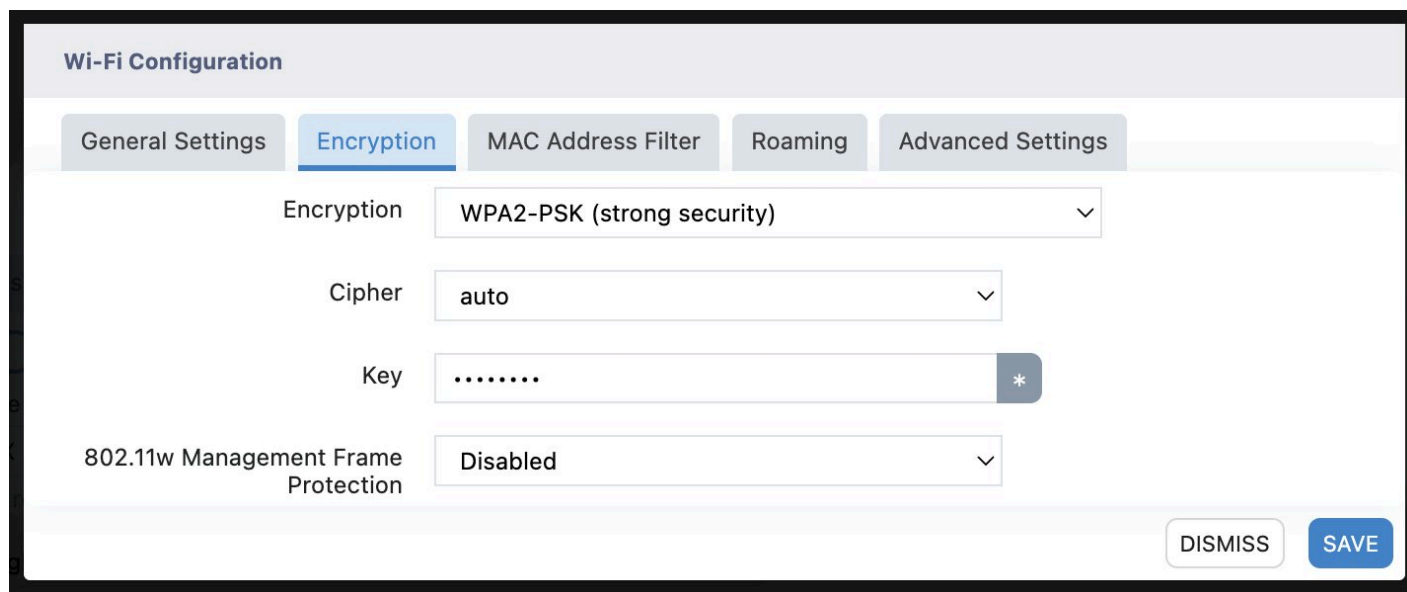

The image shows a web interface for Wi-Fi Configuration. The 'Encryption' tab is selected. The settings are as follows:

Setting	Value
Encryption	WPA2-PSK (strong security)
Cipher	auto
Key	
802.11w Management Frame Protection	Disabled

At the bottom right, there are two buttons: 'DISMISS' and 'SAVE'.

图 16: 更改密码

安全说明

- 将设备远离水、火、潮湿和高温环境。
- 不要尝试拆卸、维修或改装设备。
- 不要使用损坏的充电器或 USB 线缆。
- 不要使用非推荐的充电器。
- 不要在不允许使用无线设备的场所使用本设备。
- 适配器应安装在设备附近，并易于触及。